


## Einfache & normgerechte Ablagen für Dusche und Bad

**Die neue SIA-Norm 271 untersagt Bohrlöcher in Wänden von Nasszellen. Mit dem Ablagesystem Schläuter®-SHELF bieten wir eine stabile und elegante Lösung: Einarbeitung in die Fuge ohne Bohren – sicher, schnell, normgerecht.**

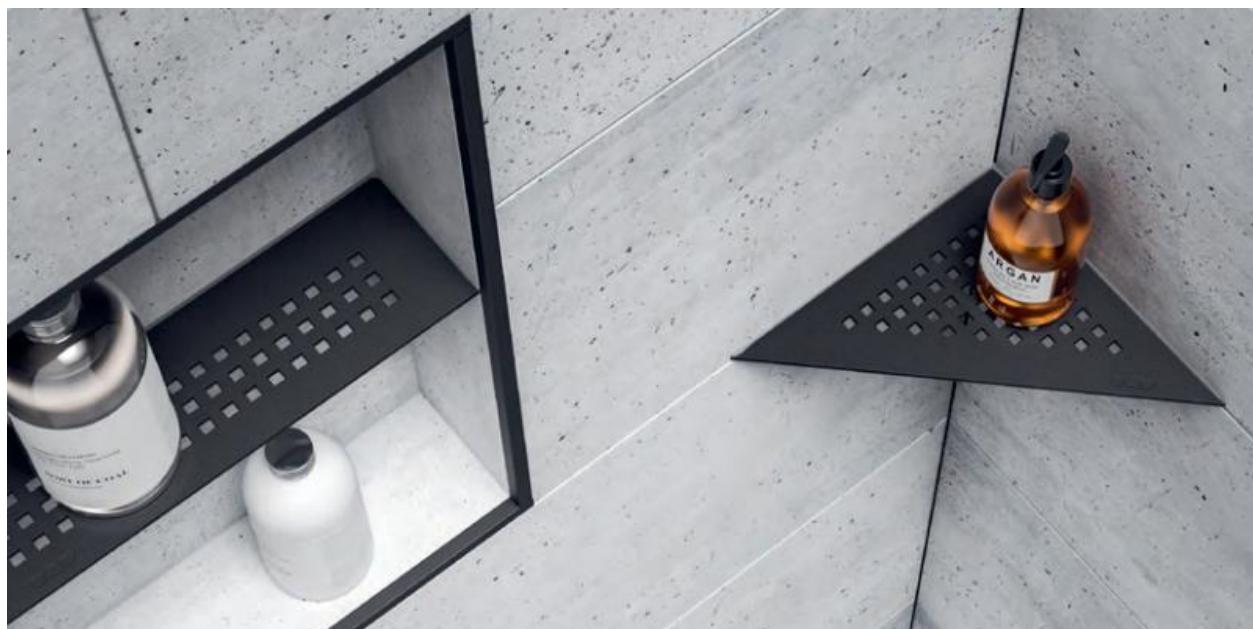

Die Ablagen werden direkt in die Fugen eingesetzt.

Das bedeutet:

- Kein Bohren, kein Risiko für Undichtigkeiten
- Elegantes Design in mehreren Varianten und Farben
- Langlebige und pflegeleichte Lösung

### Design

PURE



SQUARE



WAVE



FLORAL



CURVE



Edelstahl gebürstet oder Aluminium mit hochwertiger TRENDLINE-Pulverbeschichtung

Wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung.